

Edifier

C1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вы сделали правильный выбор!

Благодарим Вас за приобретение мультимедийной акустической системы Edifier C1!

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите настоящее руководство. Не пренебрегайте предлагаемыми Вам рекомендациями по безопасному использованию акустической системы.



ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Мультимедийная акустическая система Edifier C1 предназначена для использования в качестве усилительного и воспроизводящего устройства совместно с компьютерами, в том числе ноутбуками и КПК, и другими устройствами имеющими двухканальный (стерео) звуковой линейный выход. Возможно так же использование данной акустической системы для усиления и воспроизведения звука от других устройств, таких как CD и MP3 проигрыватели, игровые приставки .

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Оберегайте акустическую систему от вредных внешних воздействий: высоких и низких температур, прямых солнечных лучей, вибрации и повышенной влажности.
2. При попадании внутрь корпуса посторонних предметов или жидкостей немедленно прекратите использование акустической системы и отключите ее от электросети. Затем обратитесь в сервисный центр.
3. Не вскрывайте корпус акустической системы и не вносите изменений в ее конструкцию. Акустическая система не имеет узлов, предназначенных для самостоятельного ремонта. Устранение любых неисправностей доверьте квалифицированным специалистам сервисных центров.
4. Располагайте акустическую систему на надежном, устойчивом основании, оберегайте ее от ударов и падений. Не прилагайте значительных усилий к органам управления, и разъемам.
5. При длительных перерывах в использовании акустической системы отключайте ее от электросети .
6. Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости – это может привести к ухудшению слуха.
7. Для очистки корпуса акустической системы от пыли и загрязнений используйте салфетку из мягкой ткани. Не применяйте жидкие, аэрозольные моющие средства растворители, чистящие порошки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	2 x 8+18 Вт (при нелинейных искажениях не более 10%)
Нелинейные искажения:	не более 0,5%
Отношение сигнал/шум:	более 85 дБ
Входное сопротивление:	10 кОм
Входное напряжение:	450 мВ
Громкоговорители сабвуфера	6,5" (166 мм) низкочастотный, магнитноэкранированный
сателлитов	3"(78 мм) среднечастотный, магнитноэкранированный
	3/4"(78 мм) высокочастотный, магнитноэкранированный
Питание:	220 -240 В; 50 Гц

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Мультимедийная акустическая система

Сертификат соответствия №

Действителен до:

Сертифицирован:

Соответствует требованиям документов:

Изготовитель:

Страна происхождения:

C1

РОСС СН. МЕ63.В02845

21.12.2009

Сертификационный центр

Продэкс

РОСС.РУ0001.11.МЕ3

ГОСТ Р МЭК60065-2002

ГОСТ Р 51515-99

Edifier Enterprises Canada Inc.

Китай




ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма - продавец устанавливает гарантийный срок изделия в течение 12 месяцев со дня реализации изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течении гарантийного срока фирма – продавец производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия гарантитного талона.


Производитель может вносить в изделие изменения, не ухудшающие его качества.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

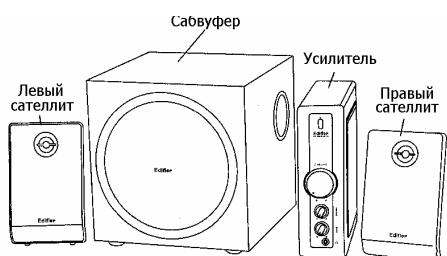


- 1. САБВУФЕР**
- 2. УСИЛИТЕЛЬ**
- 3. САТЕЛЛИТ ЛЕВЫЙ**
- 4. САТЕЛЛИТ ПРАВЫЙ**
- 5. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ**
- 6. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Руководство по эксплуатации



РАСПОЛОЖЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.

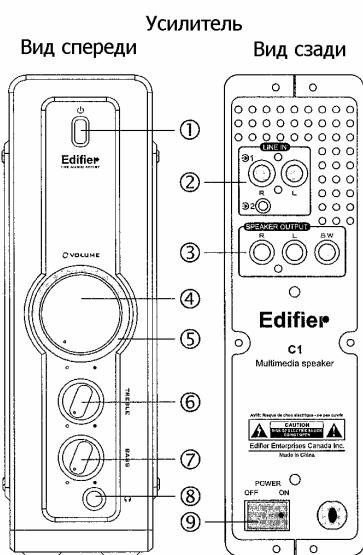

1. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ

- ВКЛЮЧЕНО**
- ВЫКЛЮЧЕНО**


2. ВХОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

- ВХОД 1**
- ВХОД 2**

3. ВЫХОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ;

- R - ПРАВОГО САТЕЛЛИТА**
- L - ЛЕВОГО САТЕЛЛИТА**
- SW – САБВУФЕРА**
- 4. VOLUME - РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ**
- 5. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ**
- 6. TREBLE – РЕГУЛЯТОР ТЕМБРА ВЫСОКИХ ЧАСТОТ**
- 7. BASS - РЕГУЛЯТОР ТЕМБРА НИЗКИХ ЧАСТОТ**
- 8. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ**
- 9. POWER – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

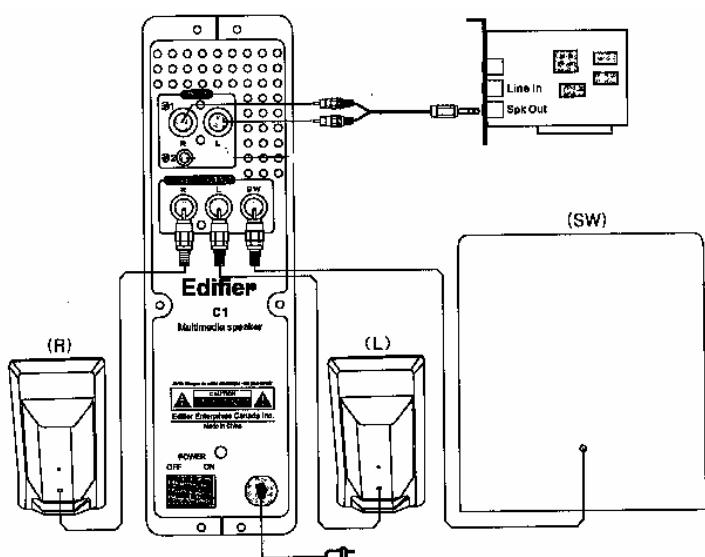

1. Подключите САБВУФЕР И САТЕЛЛИТЫ к УСИЛИТЕЛЮ так как это показано на рисунке
2. Используя СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, входящий в комплект, подключите звуковой линейный выход компьютера или иного устройства (ноутбука, КПК MP3- или CD-проигрывателя) ко ВХОДУ 1 усилителя. ВХОД 2 можно использовать для подключения второго источника сигнала.
3. Включите ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ на задней панели усилителя, затем нажмите КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ на передней панели усилителя. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ при этом должен засветиться.
4. Включите устройство-источник сигнала в режим воспроизведения звуковой программы.
5. РЕГУЛЯТОРИ ГРОМКОСТИ И ТЕМБРА установите желаемые громкость и тембр звучания.
6. По окончании прослушивания выключите УСИЛИТЕЛЬ нажав КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ на передней панели, ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ при этом погаснет. При длительных перерывах в прослушивании не забывайте выключать ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ на задней панели усилителя.