


КОМПЛЕКТАЦИЯ




1. САБВУФЕР	-1 шт.
2. УСИЛИТЕЛЬ	-1 шт.
3. САТЕЛЛИТ ЛЕВЫЙ	-1 шт.
4. САТЕЛЛИТ ПРАВЫЙ	-1 шт.
5. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	-1 шт.
6. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	-1 шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.


ВИД СПЕРЕДИ ВИД СЗАДИ

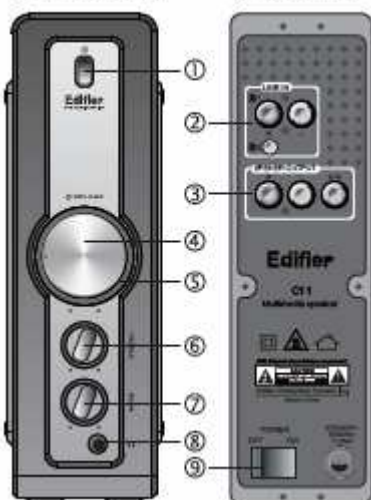

1. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ




2. ВХОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА СИГНАЛА



3. ВЫХОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ;

- R- ПРАВОГО САТЕЛЛИТА
- L - ЛЕВОГО САТЕЛЛИТА
- SW – САБВУФЕРА
- 4. VOLUME - РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
- 5. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ
- 6. TREBLE – РЕГУЛЯТОР ТЕМБРА ВЫСОКИХ ЧАСТОТ
- 7. BASS- РЕГУЛЯТОР ТЕМБРА НИЗКИХ ЧАСТОТ
- 8. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ
- 9. POWER – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

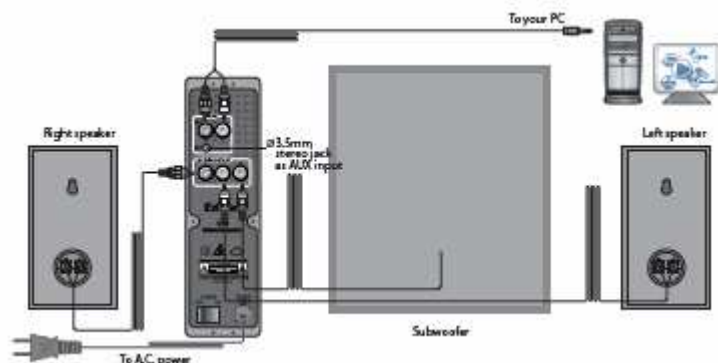

1. Подключите сабвуфер и сателлиты к усилителю так, как это показано на рисунке.
2. Используя соединительный кабель, входящий в комплект, подключите звуковой линейный выход компьютера или иного устройства (ноутбука, КПК МРЗ- или CD-проигрывателя) ко ВХОДУ 1 усилителя. ВХОД 2 можно использовать для подключения второго источника сигнала.
3. Включите ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ на задней панели усилителя, затем нажмите КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ на передней панели усилителя. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ при этом должен засветиться.
4. Включите устройство-источник сигнала в режим воспроизведения звуковой программы.
5. РЕГУЛЯТОРАМИ ГРОМКОСТИ И ТЕМБРА установите желаемые громкость и тембр звучания.
6. По окончании прослушивания выключите усилитель нажав КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ на передней панели, ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ при этом погаснет.
7. При длительных перерывах в прослушивании не забывайте выключать ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ .