



КОМПЛЕКТАЦИЯ

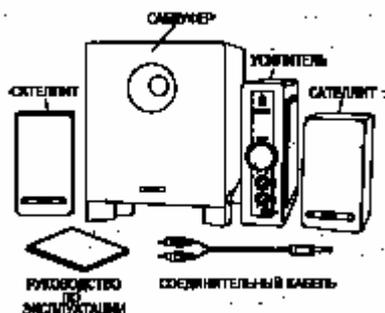

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. САБВУФЕР | -1шт |
| 2. УСИЛИТЕЛЬ | -1шт |
| 3. САТЕЛЛИТ ЛЕВЫЙ | -1шт |
| 4. САТЕЛЛИТ ПРАВЫЙ | -1шт |
| 5. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ | -1шт. |
| 6. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | -1шт. |

РАСПОЛОЖЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.

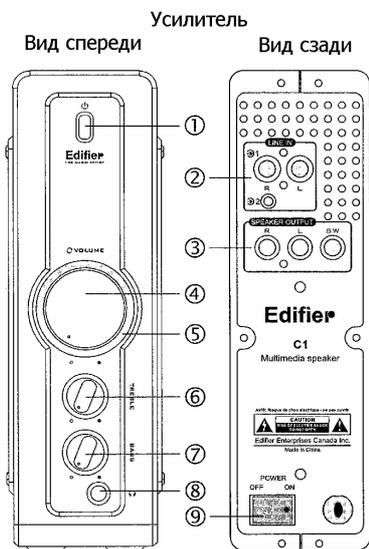

1. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНО

ВЫКЛЮЧЕНО

2. ВХОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

1 ВХОД 1

2 ВХОД 2

3. ВЫХОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ;

R- ПРАВОГО САТЕЛЛИТА

L - ЛЕВОГО САТЕЛЛИТА

SW – САБВУФЕРА

4. VOLUME - РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

5. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ


6. TREBLE – РЕГУЛЯТОР ТЕМБРА ВЫСОКИХ ЧАСТОТ

7. BASS- РЕГУЛЯТОР ТЕМБРА НИЗКИХ ЧАСТОТ

8. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ

9. POWER – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

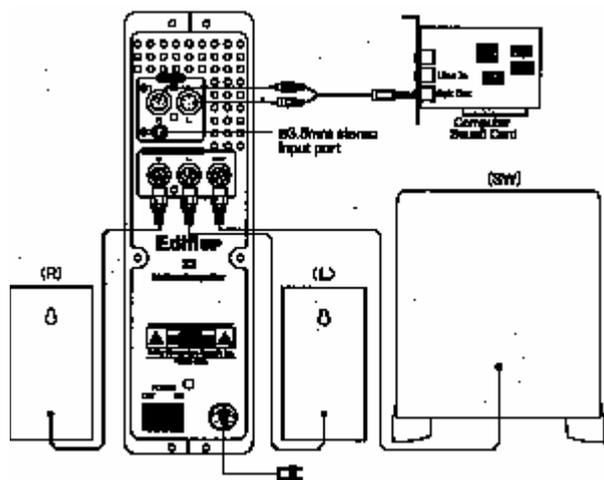

1. Подключите САБВУФЕР и САТЕЛЛИТЫ к УСИЛИТЕЛЮ так как это показано на рисунке.

2. Используя СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, входящий в комплект, подключите звуковой линейный выход компьютера или иного устройства (ноутбука, КПК МРЗ- или CD-проигрывателя) ко ВХОДУ 1 усилителя. ВХОД 2 можно использовать для подключения второго источника сигнала. На рисунке показано подключение ко ВХОДУ 1.

3. Включите ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ на задней панели усилителя, затем нажмите КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ на передней панели усилителя. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ при этом должен засветиться.

4. Включите устройство-источник сигнала в режим воспроизведения звуковой программы.

5. РЕГУЛЯТОРАМИ ГРОМКОСТИ и ТЕМБРА установите желаемые громкость и тембр звучания.

6. По окончании прослушивания выключите УСИЛИТЕЛЬ нажав КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ на передней панели, ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ при этом погаснет. При длительных перерывах в прослушивании не забывайте выключать ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ на задней панели усилителя.